

NEBO®

TAC SLYDE



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



TRUE BRANDS LTD. BH24 3FE HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP


Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2022 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

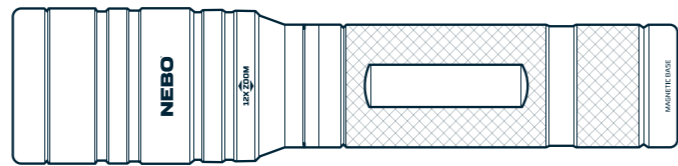

TAC SLYDE

The TAC SLYDE features a 300 lumen LED Flashlight, 200 lumen C•O•B Work Light, and powerful magnetic base.


Le TAC SLYDE dispose d'une lampe de poche LED de 300 lumens, Lampe de travail C•O•B de 200 lumens et puissante base magnétique.

Die TAC SLYDE verfügt über eine 300-Lumen-LED-Taschenlampe, C•O•B-Arbeitsleuchte mit 200 Lumen und leistungsstarker Magnetfuß.

El TAC SLYDE cuenta con una linterna LED de 300 lúmenes, Luz de trabajo C•O•B de 200 lúmenes y potente base magnética.

Il TAC SLYDE è dotato di una torcia a LED da 300 lumen, Lampada da lavoro C•O•B da 200 lumen e potente base magnetica.

TAC SLYDE posiada latarkę LED 300 lumenów, Światło robocze C•O•B 200 lumenów i mocna podstawa magnetyczna.

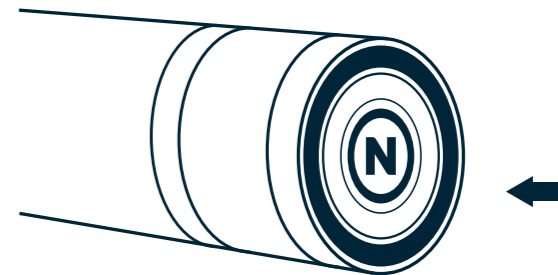

LIGHT MODES

Press button to cycle through modes.

Modes d'éclairage
Appuyez sur le bouton pour faire défiler les modes.

Lichtmodi
Drücken Sie die Taste, um durch die Modi zu schalten.

Modos de luz
Presione el botón para recorrer los modos.


Modalità luce
Premere il pulsante per scorrere le modalità.

Tryby światła
Naciśnij przycisk, aby przełączać tryby.

Specs

Spécifications / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Okular

| MODES Modi/Modos Modalità/Tryby | LUMENS Lúmenes Lumens | HOURS Heures Stunden Horas/Оre Godziny | METERS Mètres/Meter Metros Metri/Metry |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| FLASHLIGHT HIGH | 300 | 2.5 | 135 |
| FLASHLIGHT MEDIUM | 150 | 6 | 84 |
| FLASHLIGHT LOW | 30 | 22 | 40 |
| STROBE | 300 | 6 | 135 |
| S.O.S. | 300 | 48 | 135 |
| WORKLIGHT HIGH | 200 | 3 | 19 |
| WORKLIGHT LOW | 100 | 6 | 13 |
| RED FLASHING | 20 | 8 | 6 |

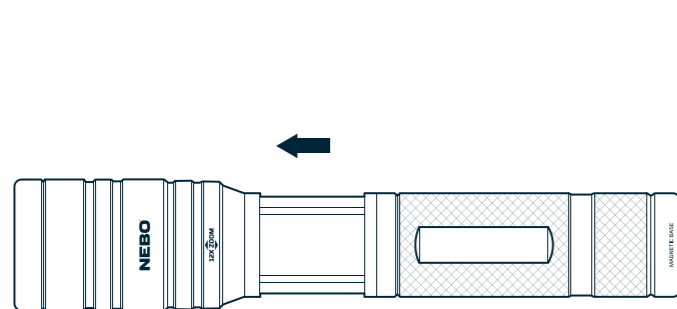

WORK LIGHT

SLIDE OPEN TO ACTIVATE THE WORK LIGHT.


LAMPE DE TRAVAIL
Faites glisser pour activer la lampe de travail.

ARBEITSLAMPE
Aufschieben, um das Arbeitslicht zu aktivieren.

LUZ DE TRABAJO
Deslice para abrir para activar la luz de trabajo.

LAVORO LEGGERO
Far scorrere per attivare la luce di lavoro.

ŚWIATŁO ROBOCZE
Odsuń, aby włączyć światło robocze.

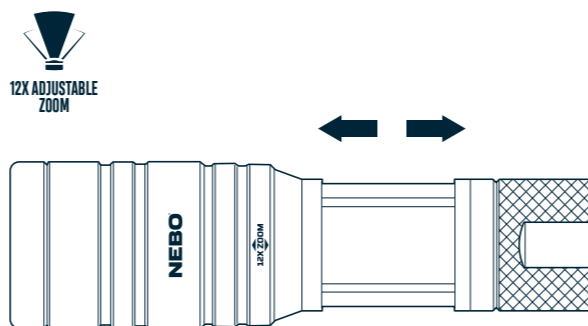

FLASH LIGHT

SLIDE TO ZOOM THE FLASH LIGHT BEAM.

LAMPE FLASH
Faites glisser pour agrandir le faisceau lumineux du flash.

BLITZLICHT
Schieben Sie, um den Blitzlichtstrahl zu zoomen.

LINTERNA
Deslice para ampliar el haz de luz del flash.

LUCE FLASH
Far scorrere per ingrandire il raggio di luce del flash.

LATARKA
Przesuń, aby powiększyć wiązkę światła lampy błyskowej.

Als Nutzer unserer Produkte sind Ihnen folgende Informationen wichtig:

Getrennte Sammlung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfall bezeichnet. Besitzer von Altgeräten sollten diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in ein spezielles Sammel- und Entsorgungssystem.

Batterien und Akkumulatoren und Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen gebrauchte Batterien und Akkus, die nicht alt sind, entsorgen. Angebaute Geräte sind vor der Abgabe an einer Sammelstelle vom Altgerät zu trennen. dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät ausgebaut werden können. Werden Altgeräte unter Einbeziehung eines kommunalen Versorgungsunternehmens zur Wiederverwendung vorbereitet, dürfen Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel nicht vom Entsorgungsträger entsorgt werden und müssen entfernt werden.

Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den eingerichteten Rücknahmestellen der Hersteller oder Vertreiber kostenlos abgeben.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte und Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals jährlich oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und zur Verfügung stellen Markt.

Dies gilt auch beim Online- oder Katalogverkauf, wenn die Lager- und Versandflächen von Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² groß sind oder wenn die Lager- und Versandflächen insgesamt mindestens 800 m² unterschreiten. Vertreiber sind grundsätzlich berechtigt, diese in angemessener Entfernung vom jeweiligen Endverbraucher in geeigneter Weise zurückzunehmen, um Rücknahmemöglichkeiten zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe eines Altgerätes besteht für rücknahmepflichtige Ver-Fahrer unter anderem dann, wenn ein Neugerät des gleichen Typs, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an seinen Endverbraucher geliefert wird. Wird ein Neugerät in einen Privathaushalt geliefert, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur kostenlosen Abholung abgegeben werden. Dies gilt für den Online- oder Katalogverkauf von Geräten der Kategorien 1, 2 oder 4 nach § 2 Absatz 1 ElektroG, also „Wärmetauscher“, „Anzeigegeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einem Außenmaß größer als 50 Zentimeter). Endverbraucher werden bei Abschluss eines Kaufvertrages um eine entsprechende Rückgabeabsicht gebeten.

Die kostenlose Rückgabe an den Sammelstellen des Händlers ist auch unabhängig vom Kauf eines Neugerätes für Kleingeräte ohne Außenmaße von mehr als 25 Zentimetern im Rahmen von drei Altgeräten pro Gerätetyp möglich.

Datenschutzerklärung

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Informationstechnologie- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung von Daten auf zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne

Das regelmäßig durchgestrichene Symbol auf der Abfalltonne für Elektro- und Elektronikgeräte weist darauf hin, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer vom Gerät getrennt werden muss, unsortierter Siedlungsabfall muss registriert werden.